Montre RC

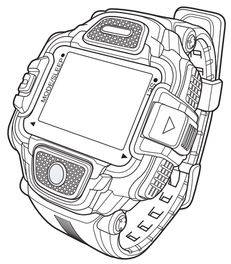

Guide de mise en route

Produit : vue d'ensemble

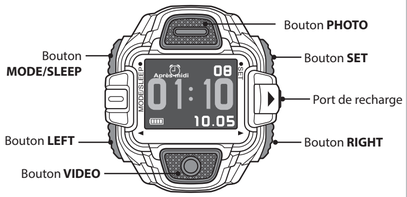

Rechargement de batterie

Lorsque la batterie est faible, faites ce qui suit pour recharger la batterie :

1. Ouvrez le couvercle du port de recharge.
2. Branchez une extrémité du câble pogo au port de recharge USB de votre montre.
3. Branchez l'extrémité du câble pogo au port USB d'un ordinateur ou à un adaptateur secteur pour recharger la batterie.

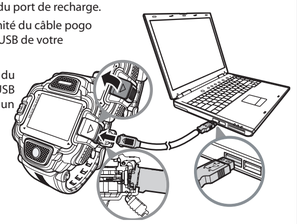

Mode horloge

Dans ce mode, cette montre peut servir d'horloge, de chronomètre, de compte à rebours et d'alarme.

Définir la date et l'heure

1. Appuyez sur le bouton **SET** et maintenez-le pour accéder au mode de configuration.
2. Appuyez sur le bouton **RIGHT** à plusieurs reprises pour sélectionner le champ que vous souhaitez ajuster.
3. Utilisez les boutons **VIDEO** et **PHOTO** pour ajuster la valeur ou définir le format de l'heure ou la couleur de l'écran à DEL de la montre.
4. Répétez les étapes 2-3 pour régler d'autres champs.
5. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer les changements.

Chronomètre

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **LEFT** pour basculer vers le mode **chronomètre**.
2. Appuyez sur le bouton **VIDEO** pour démarrer le minuteur.
3. Pour enregistrer un tour lorsque le minuteur est en cours d'utilisation, appuyez sur le bouton **RIGHT**. Le temps du premier tour est affiché.
   - Répétez cette étape pour créer un nouveau tour. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 12 tours.
4. Pour arrêter le minuteur, appuyez sur le bouton **VIDEO**.
5. Pour réinitialiser le minuteur, appuyez sur le bouton **SET**.





Compte à rebours

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **LEFT** pour basculer vers le mode **compte à rebours**.
2. Pour démarrer le compte à rebours, appuyez sur le bouton **VIDEO**.
3. Pour mettre le compte à rebours en pause, appuyez sur le bouton **VIDEO**.
   - Pour reprendre, appuyez encore sur le bouton **VIDEO**.
   - Pour réinitialiser le compte à rebours, appuyez sur le bouton **SET**.



Pour régler la durée du compte à rebours, procédez de la façon suivante :

a. Appuyez sur le bouton **SET** et maintenez-le enfoncé. Puis appuyez sur le bouton **RIGHT** à plusieurs reprises pour sélectionner le champ que vous souhaitez ajuster.
b. Utilisez les boutons **VIDEO** et **PHOTO** pour ajuster la valeur.
c. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.

Réveil

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **RIGHT** pour basculer vers le mode alarme.
2. Pour activer une alarme, appuyez sur le bouton **VIDEO** pour sélectionner **ON**.

Pour régler la durée de l'alarme, procédez de la façon suivante :

a. Appuyez sur le bouton **SET** et maintenez-le enfoncé. Puis appuyez sur le bouton **RIGHT** à plusieurs reprises pour sélectionner le champ que vous souhaitez ajuster.
b. Utilisez les boutons **VIDEO** et **PHOTO** pour ajuster la valeur.
c. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.

Mode Réglage

Dans ce mode, vous pouvez vous apparier à un appareil photo, configurer l'arrêt automatique, activer/désactiver le son et ajuster le paramètre de luminosité.

Appariement avec un appareil photo

1. Sur votre appareil photo, appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour passer en mode **SET**.
2. Appuyez sur le bouton **Shutter** pour entrer en mode **SET**.
3. Appuyez sur le bouton **Mode** pour surligner **MORE**. Puis appuyez sur le bouton **Shutter** pour entrer dans le menu **MORE** .
4. Appuyez sur le bouton **Mode** pour surligner **BINDING**.
5. Appuyez sur le bouton **Shutter** pour entrer dans le sous-menu **BINDING**. L'antenne RF de l'appareil photo est activée et prête à être appariée.

6. Sur votre montre RC, appuyez sur le **MODE** pour basculer sur le mode **Preview**. Puis appuyez sur le bouton **SET** et maintenez-le enfoncé pour accéder au mode **SET**.
7. Utilisez les boutons **LEFT** ou **RIGHT** pour sélectionner **Pairin**g et appuyez sur le bouton **VIDEO** pour accéder au menu **Pairing**.



8. Utilisez les boutons **LEFT** or **RIGHT** pour sélectionner la fenêtre d'aperçu à apparier avec votre appareil photo, et appuyez sur le bouton **SET** pour lancer l'appariement.

9. Lorsque l'appariement est terminé, appuyez sur le bouton **VIDEO** pour revenir au mode **SET**. Puis appuyez sur le bouton **SET** pour basculer sur le mode **Preview**.
10. Répétez les étapes 7 à 9 pour ajouter d'autres appareils photo. Vous pouvez apparier jusqu'à 6 appareils photo.

Pour annuler l'appariement ou supprimer l'appareil photo apparié, effectuez ce qui suit :

a. En mode **SET**, utilisez les boutons **LEFT** ou **RIGHT** pour sélectionner **Pairing** et appuyez sur le bouton **VIDEO** pour accéder au menu **Pairing**.
b. Utilisez les boutons **LEFT** et **RIGHT** pour sélectionner la fenêtre de prévisualisation affectée dont vous souhaitez annuler l'appariement.
c. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.

Configurer l'arrêt automatique

1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour aller au mode **Preview**. Puis appuyez sur le bouton **SET** et maintenez-le enfoncé pour accéder au mode **SET**.
2. Utilisez les boutons **LEFT** ou **RIGHT** pour sélectionner **Auto off** et appuyez sur le bouton **VIDEO** pour accéder au menu **Auto Power Off**.
3. Utilisez les boutons **LEFT** et **RIGHT** pour sélectionner le réglage désiré et appuyez sur le bouton **VIDEO** pour confirmer.

Activer/désactiver le son

1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour aller au mode **Preview**. Puis appuyez sur le bouton **SET** et maintenez-le enfoncé pour accéder au mode **SET**.
2. Utilisez les boutons **LEFT** ou **RIGHT** pour sélectionner **Sound** et appuyez sur le bouton **VIDEO** pour accéder au menu **Sound**.
3. Utilisez les boutons **LEFT** et **RIGHT** pour activer/désactiver le son et appuyez sur le bouton **VIDEO** pour confirmer.

Ajuster le niveau de luminosité

1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour aller au mode **Preview**. Puis appuyez sur le bouton **SET** et maintenez-le enfoncé pour accéder au mode **SET**.
2. Utilisez les boutons **LEFT** ou **RIGHT** pour sélectionner **Bright** et appuyez sur le bouton **VIDEO** pour accéder au menu **Bright**.
3. Utilisez les boutons **LEFT** et **RIGHT** pour sélectionner le niveau de luminosité désiré et appuyez sur le bouton **VIDEO** pour confirmer.

Mode vue en direct

Lorsque les appareils sont appariés, la vue en direct s'affiche sur l'écran et vous pouvez utiliser cette montre comme télécommande pour enregistrer des vidéos ou prendre des photos.

1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour aller au mode **Preview**. La vue en direct apparaît sur l'écran.



Icônes d'indication de la vue en direct

- (orange) - carte pleine
- (bleu) - enregistrement
- (gris)- veille (déjà connecté à l'appareil photo)
- (noir)- déconnecté

2. Effectuez ce qui suit :
   - Pour enregistrer des vidéos :
     Appuyez sur le bouton **VIDEO** pour commencer l'enregistrement.
     Appuyez sur le bouton **VIDEO** à nouveau pour arrêter l'enregistrement vidéo.
   - Pour prendre des photos :
     Appuyez sur le bouton **PHOTO**.

Boutons vidéo et photo en mode vue en direct

Mode Action Cam	Montre RC	
	Bouton vidéo	Bouton photo
Video	Video	Photo *Remarque : Le « PIV » est disponible uniquement lors de l'enregistrement de vidéos.*
Photo	Video	Photo
Rafale	Video	Rafale
Intervalle @ vidéo	Démarrer/arrêter	Photo *Remarque : PIV n'est pas disponible lorsque la caméra traite un Intervalle @ vidéo*
Intervalle @ photo	Démarrer/arrêter	Photo *Remarque : PIV n'est pas disponible lorsque la caméra traite un Intervalle @ photo.*
Retardateur	Video	Retardateur
Boucle	Démarrer/arrêter boucle	S/O
Configuration/Wi-Fi...	Video	Photo

Remarque : Avec la fonction PIV (photo dans vidéo), vous pouvez prendre une photo lorsque vous enregistrez une vidéo.

Guide de dépannage

Problème	Causes probables	Solution
Un écran noir apparaît sur l'écran et tous les boutons sont inactifs.	La batterie est presque vide.	Branchez le câble pogo et la batterie commencera à se recharger après 10 secondes.
L'affichage de l'écran semble inhabituel et tous les boutons sont inactifs.	La montre s'éteint.	Branchez l'extrémité du câble pogo au port USB d'un ordinateur. La montre redémarrera après 10 secondes.
	La carte micro SD n'est pas insérée.	Insérez une carte micro SD dans l'emplacement de carte de la caméra. (Remarque : Si vous utilisez une carte mémoire interne pour enregistrer de la vidéo, la vue en direct disparaîtra lorsque vous commencerez à enregistrer.)
	La batterie est presque vide.	Branchez le câble pogo pour recharger la batterie.

Caractéristiques techniques

Général	
Fonction	Télécommande Vue en direct Fonction d'heure de base : Heure, chronomètre, minuteur, alarme
Portée de fonctionnement	3m
Module RF	2,4GHz
Terminaux d'E/S	USB à broches PoGo
OLED d'état	1,29 ", 128,96 points
Alimentation	Batterie polymère 370 mAh, 3,7 V CC
Format de diffusion	JPEG animé 128*96 pixels, 8 ips
Format vidéo	4:3
Économie d'énergie	Veille auto après 5/10/30/60s/Jamais
Durée de recharge	Environ 2 heures
Durée de vie de la batterie	Affichage en direct continu : 1,5 heure Durée sans veille : 6 heure Durée en mode veille : jusqu'à 6 mois

Déclaration FCC

Toutes modifications non expressément autorisées par l'autorité responsable de l'appareil pourraient faire perdre à l'utilisateur son droit à utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, en accord avec la Section 15 des réglementations FCC. Ces contraintes sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est utilisé dans une installation résidentielle. Cet appareil génère et utilise un rayonnement de fréquence radio et peut causer des interférences nuisibles aux communications radio ou à la réception de la télévision s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil.

L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en utilisant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'écart entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration concernant l'exposition aux radiations

Le produit est conforme aux limites d'exposition RF portables FCC définies pour un environnement non contrôlé et est sûr pour l'utilisation prévue, comme décrit dans ce manuel. Une meilleure réduction de l'exposition RF est possible en conservant le produit aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou en configurant l'appareil sur une puissance de sortie plus faible si une telle fonction est disponible.